




## KIT SUPPORT VIDE FÛTS POUR POMPE WILDEN TAILLE P025 ou P1 (Pour fût standard, bonde 2")

Montage pour pompe  
A025 / M025 / P025

(Pompe non incluse)

Montage pour pompe  
A1 / T1 / P1

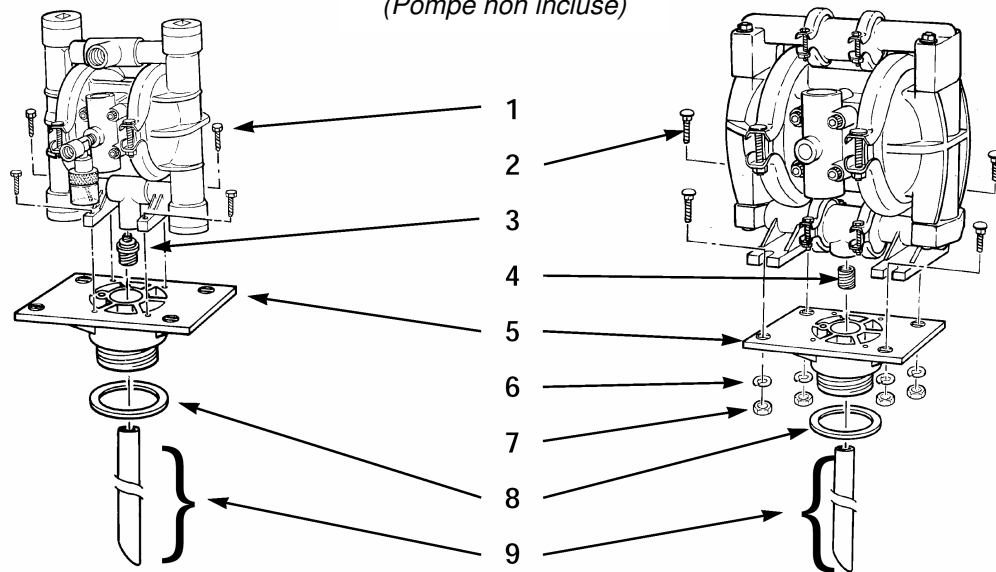

Référence	Description
50-9290-20	Kit support vide fûts pour pompe P025 / P1, tube en PP
50-9290-23	Kit support vide fûts pour pompe P025 / P1, tube en Nylon
50-9290-55	Kit support vide fûts pour pompe P025 / P1, tube en PTFE
50-9290-00	Kit support vide fûts pour pompe P025, tube en Inox
50-9290-01	Kit support vide fûts pour pompe P1, tube en Inox

Nomenclature				
Repère	Quantité	Description	Référence	Matériaux
1	4	Vis auto taraudeuse	50-6350-03	Inox
2	4	Vis de fixation	02-6050-03-500	Inox
3	1	Adapteur pour P025	50-9360-20	PP
			50-9360-23	Nylon
			50-9360-55	PTFE
4	1	Adapteur pour P1	50-9350-20	PP
			50-9350-23	Nylon
			50-9350-55	PTFE
5	1	Base	50-9330-20	PP
			50-9330-23	Nylon
6	4	Rondelle	50-6760-03	Inox
7	4	Ecrou	04-6400-03	Inox
8	1	Joint de bonde	50-1480-52	Buna-N
9	1	Tube	50-9310-00	Inox
			50-9310-01	Inox
			50-9310-20	PP
			50-9310-23	Nylon
			50-9310-55	PTFE